

BATTERY SAFETY INFORMATION

- Use only size "AAA" (LR03) alkaline batteries (3 required).
- Charging of rechargeable batteries should only be done under adult supervision.
- Remove rechargeable batteries from the product before recharging.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.
- Be sure to insert the batteries correctly and follow the toy and battery manufacturer's instruction.
- Always remove exhausted or dead batteries from the product.
- Dispose of dead batteries properly: do not burn or bury them.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.
- Avoid short-circuiting battery terminals.
- Remove batteries before placing the unit into storage for a prolonged period of time.

FCC COMPLIANCE

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different than that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Caution: Modifications not authorized by the manufacturer may void user's authority to operate this device.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

LIMITED WARRANTY

The Little Tikes Company makes fun, high quality toys. We warrant to the original purchaser that this product is free of defects in materials or workmanship for one year * from the date of purchase (dated sales receipt is required for proof of purchase). At the sole election of The Little Tikes Company, the only remedies available under this warranty will be the replacement of the defective part or replacement of the product. This warranty is valid only if the product has been assembled and maintained per the instructions. This warranty does not cover abuse, accident, cosmetic issues such as fading or scratches from normal wear, or any other cause not arising from defects in material and workmanship. *The warranty period is three (3) months for daycare or commercial purchasers.

U.S.A and Canada: For warranty service or replacement part information, please visit our website at www.littletikes.com, call 1-800-321-0183 or write to: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A. Some replacement parts may be available for purchase after warranty expires—contact us for details.

Outside U.S.A and Canada: Contact place of purchase for warranty service. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from country/state to country/state. Some countries/states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

-  'Let's care for the environment!'
The wheelee bin symbol indicates that the product must not be disposed of with other household waste. Please use designated collection points or recycling facilities when disposing of the item.
-  Do not treat old batteries as household waste. Take them to a designated recycling facility.

Please keep this manual as it contains important information.



Printed in China
0420-0-C

© The Little Tikes Company, an MGA Entertainment company. LITTLE TIKES® is a trademark of Little Tikes in the U.S. and other countries. All logos, names, characters, likenesses, images, slogans, and packaging appearance are the property of Little Tikes.

© 2020 Moonbug Entertainment Ltd.
Little Baby Bum™ is a trademark of Moonbug Entertainment Ltd. and used under license. All Rights Reserved.



www.littletikes.com
www.littletikes.co.uk
www.littletikes.com.au

Little Tikes Consumer Service
2180 Barlow Road Hudson, Ohio 44236
U.S.A.
1-800-321-0183

MGA Entertainment UK Ltd.
50 Presley Way, Crownhill, Milton
Keynes, MK8 0ES, Bucks, UK
0800 521 558

MGA Entertainment (Netherlands) B.V.
Baronie 68-70_2404XG
Alphen a/d Rijn, The Netherlands
Tel: +31 (0) 172 758038
E-mail: kiantenservice@mgae.com

**Imported by MGA Entertainment
Australia Pty Ltd**
Suite 2.02, 32 Delhi Road
Macquarie Park NSW 2113
1300 059 676



Bounce & Sing Buster

little tikes

ENG

SKU: 653544C • AGES: 12+ MONTHS

Includes: Buster & 3 Figures!



BEFORE PLAYING!




LANGUAGE SELECT: -----
Press and hold the button for two seconds to change the language from English to French.


REPLACING THE BATTERIES

The batteries included are for in-store demonstration. It is recommended that, prior to playing, an adult install fresh alkaline batteries. Here's how:


1. Using a Phillips screwdriver (not included) remove the screw and battery compartment cover from under the unit.
2. Install three (3) 1.5V AAA (LR03) alkaline batteries (not included) making sure the (+) and (-) ends face the proper direction as indicated inside the battery compartment.
3. Replace the compartment cover and tighten the screw.

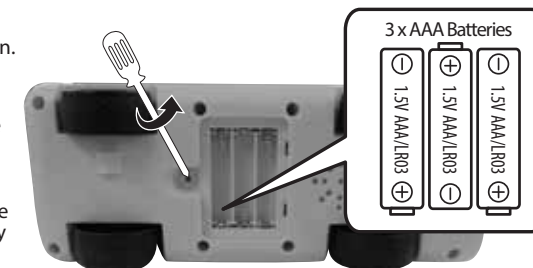


LET'S PLAY

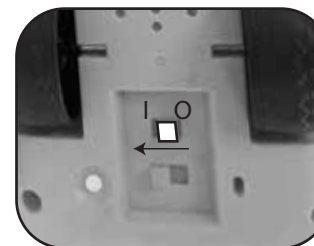

Move the switch under the bus to the ON (I) position.

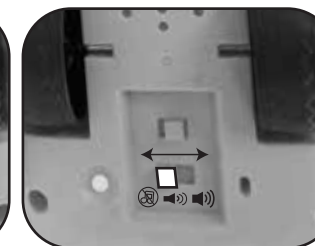

Select a mode: No Music (🔇), Low Volume (🔊) or High Volume (🔊).
NOTE: In No Music mode, characters will still make sounds, but the bus will not sing when the wheels are moving.

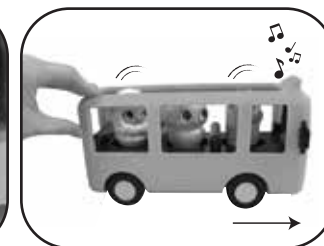

Place the figures inside the bus and push them down to hear fun sounds! **NOTE:** In No Music mode, characters will still make sounds, but the bus will not sing when the wheels are moving. *The Wheels on the Bus* and watch the figures bounce up and down!

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ DES PILES

- Utilisez uniquement des piles alcalines « AAA » (LR03) (3 piles requises).
- La charge de piles rechargeables ne doit être effectuée que sous la surveillance d'un adulte.
- Retirez les piles rechargeables du produit avant de les recharger.
- Ne combinez pas des piles usagées avec des piles neuves.
- Ne combinez pas des piles alcalines, régulières (sèches) et des piles rechargeables.
- Insérez les piles correctement et suivez les directives du fabricant du jouet et des piles.
- Retirez toujours les piles déchargées ou usées du produit.
- Jetez les piles usagées correctement : ne les brûlez pas ou ne les enterrez pas.
- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Évitez de court-circuiter les bornes des piles.
- Retirez les piles avant de ranger le jouet pendant une longue période.

CONFORMITÉ À LA FCC

REMARQUE : Cet appareil a été testé et est jugé conforme aux limites des appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, peut causer un brouillage préjudiciable aux radiocommunications. Toutefois, il n'y a aucune garantie que le brouillage ne surviendra pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause un brouillage préjudiciable à la réception de la radio ou de la télévision ; ce qui peut être déterminé en éteignant l'appareil et en le rallumant, l'utilisateur devra essayer de corriger le brouillage par l'une ou l'autre des mesures suivantes :

- Réorienter ou resituer l'antenne de réception.
 - Accroître la distance entre le matériel et le récepteur.
 - Brancher l'appareil dans une prise sur un circuit autre que celui auquel le récepteur est branché.
 - Consulter le détaillant ou un technicien de radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.
- Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable et (2) cet appareil doit accepter tout brouillage reçu, incluant les brouillages qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.
- Attention : les modifications non autorisées par le fabricant peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet appareil.
- CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

GARANTIE LIMITÉE

The Little Tikes Company conçoit des jouets amusants et de haute qualité. Nous garantissons à l'acheteur d'origine que ce produit est exempt de défauts de matériaux ou de main-d'œuvre et ce, pendant un an* à partir de la date d'achat (le reçu de caisse daté est requis comme preuve d'achat). Au seul gré de The Little Tikes Company, le seul recours offert en vertu de cette garantie sera le remplacement de la pièce défectueuse du produit ou le remplacement du produit. Cette garantie est valide uniquement si le produit a été assemblé et entretenu conformément aux instructions. Cette garantie ne couvre pas l'abus, les accidents, les problèmes cosmétiques, comme la décoloration ou les éraflures, causés par l'usage normal, ni les autres causes ne découlant pas de défauts de matériaux et de fabrication. *La période de garantie est de trois (3) mois pour les garderies ou les acheteurs commerciaux.

États-Unis et Canada : pour obtenir des informations sur le service sous garantie ou les pièces de rechange, consultez notre site Web sur www.littletikes.com, composez le numéro 1-800-321-0183 ou écrivez à : Service à la clientèle, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson, OH 44236 U.S.A. Certaines pièces de rechange peuvent être achetées après l'expiration de la garantie. Contactez-nous pour obtenir plus de détails.

À l'extérieur des États-Unis et du Canada : contactez le lieu d'achat pour les services sous garantie. Cette garantie donne des droits juridiques spécifiques et l'utilisateur peut aussi jouir d'autres droits, lesquels varient d'un pays/État à l'autre. Certains pays/États ne permettent pas l'exclusion ou la restriction des dommages accessoires ou indirects, ainsi la restriction ou l'exclusion mentionnée ci-dessus peut ne pas s'appliquer.

« Protégeons l'environnement ! »
Le symbole de poubelle indique que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets domestiques. Utilisez les lieux de collecte ou les établissements de recyclage désignés pour mettre cet article au rebut. Ne traitez pas les piles usagées comme un déchet domestique. Apportez-les à un établissement de recyclage désigné.

Gardez ce manuel, car il renferme des renseignements importants.



© The Little Tikes Company, société MGA Entertainment.
LITTLE TIKES^{MD} est une marque de commerce de Little Tikes aux États-Unis et dans d'autres pays. Les logos, noms, personnages, ressemblances, images, slogans et modèles d'emballages appartiennent à Little Tikes.
© 2020 Moonbug Entertainment Ltd. Little Baby BumSM est une marque de commerce de Moonbug Entertainment Ltd. et est utilisée sous licence. Tous droits réservés.
Service à la clientèle Little Tikes
2180 Barlow Road, Hudson
Ohio 44236 U.S.A.
1-800-321-0183



www.littletikes.com

Imprimé en Chine
0420-0-C



Buster qui bondit et chante

little tikes.

FR

SKU : 653544C • ÂGE : 12 MOIS ET +

**Inclut :
Buster et 3 figurines !**



AVANT DE JOUER !




SÉLECTION DE LA LANGUE : - -
Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes pour passer de l'anglais au français.


REPLACEMENT DES PILES

Les piles incluses servent à la démonstration en magasin. Il est recommandé qu'un adulte insère des piles alcalines neuves avant de jouer. Voici comment procéder :


1. À l'aide d'un tournevis cruciforme (non inclus), retirez la vis et le couvercle du compartiment à piles sous l'appareil.
2. Insérez trois (3) piles alcalines de 1,5 V AAA (LR03) (non incluses) en respectant la polarité (+) et (-) des bornes, tel qu'indiqué dans le compartiment à piles.
3. Remettez le couvercle du compartiment en place et serrez la vis.

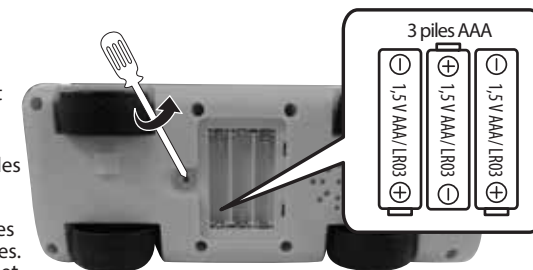


JOUONS

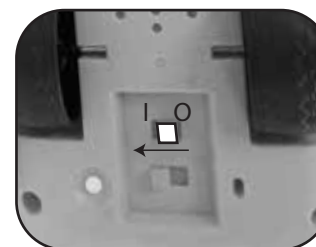

Glissez l'interrupteur sous l'autobus à la position MARCHE (I).

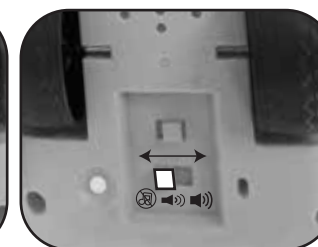

Sélectionnez un mode : aucune musique (⊘) volume faible (◀) ou volume élevé (▶) **REMARQUE :** Au mode musique, les personnages feront des sons, mais l'autobus ne chantera pas lorsque les roues bougeront.

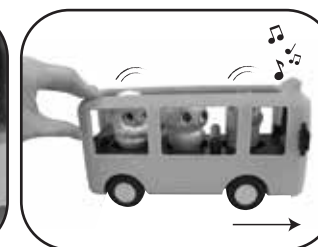

Mettez les figurines dans l'autobus et appuyez dessus pour entendre des sons amusants ! Poussez l'autobus vers l'avant pour entendre la chanson « Les roues de l'autobus » et regarder les figurines bondir !